
AUTODOC CLUB

Anleitung: **Abarth 595** Innenraumfilter wechseln





VIDEO-TUTORIAL

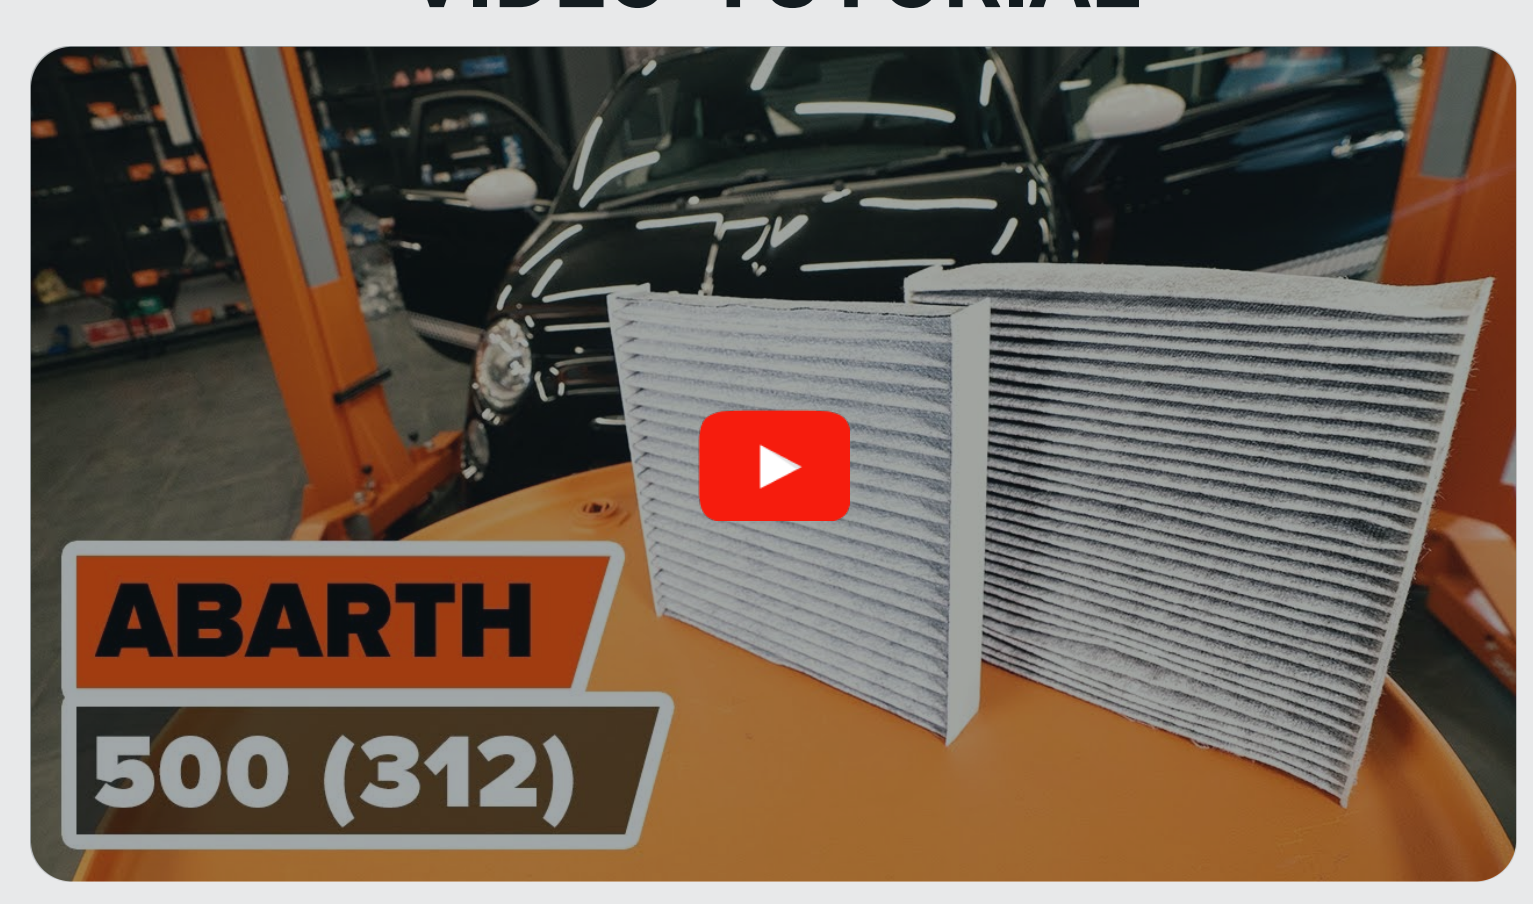

Wichtig!


Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden: ABARTH 500 / 595 / 695 Schrägheck (312) 1.4 (312.AXF11), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXF1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXD1A)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.





AUSTAUSCH: INNENRAUMFILTER – ABARTH 595. WERKZEUGE, DIE SIE EVENTUELL BENÖTIGEN:

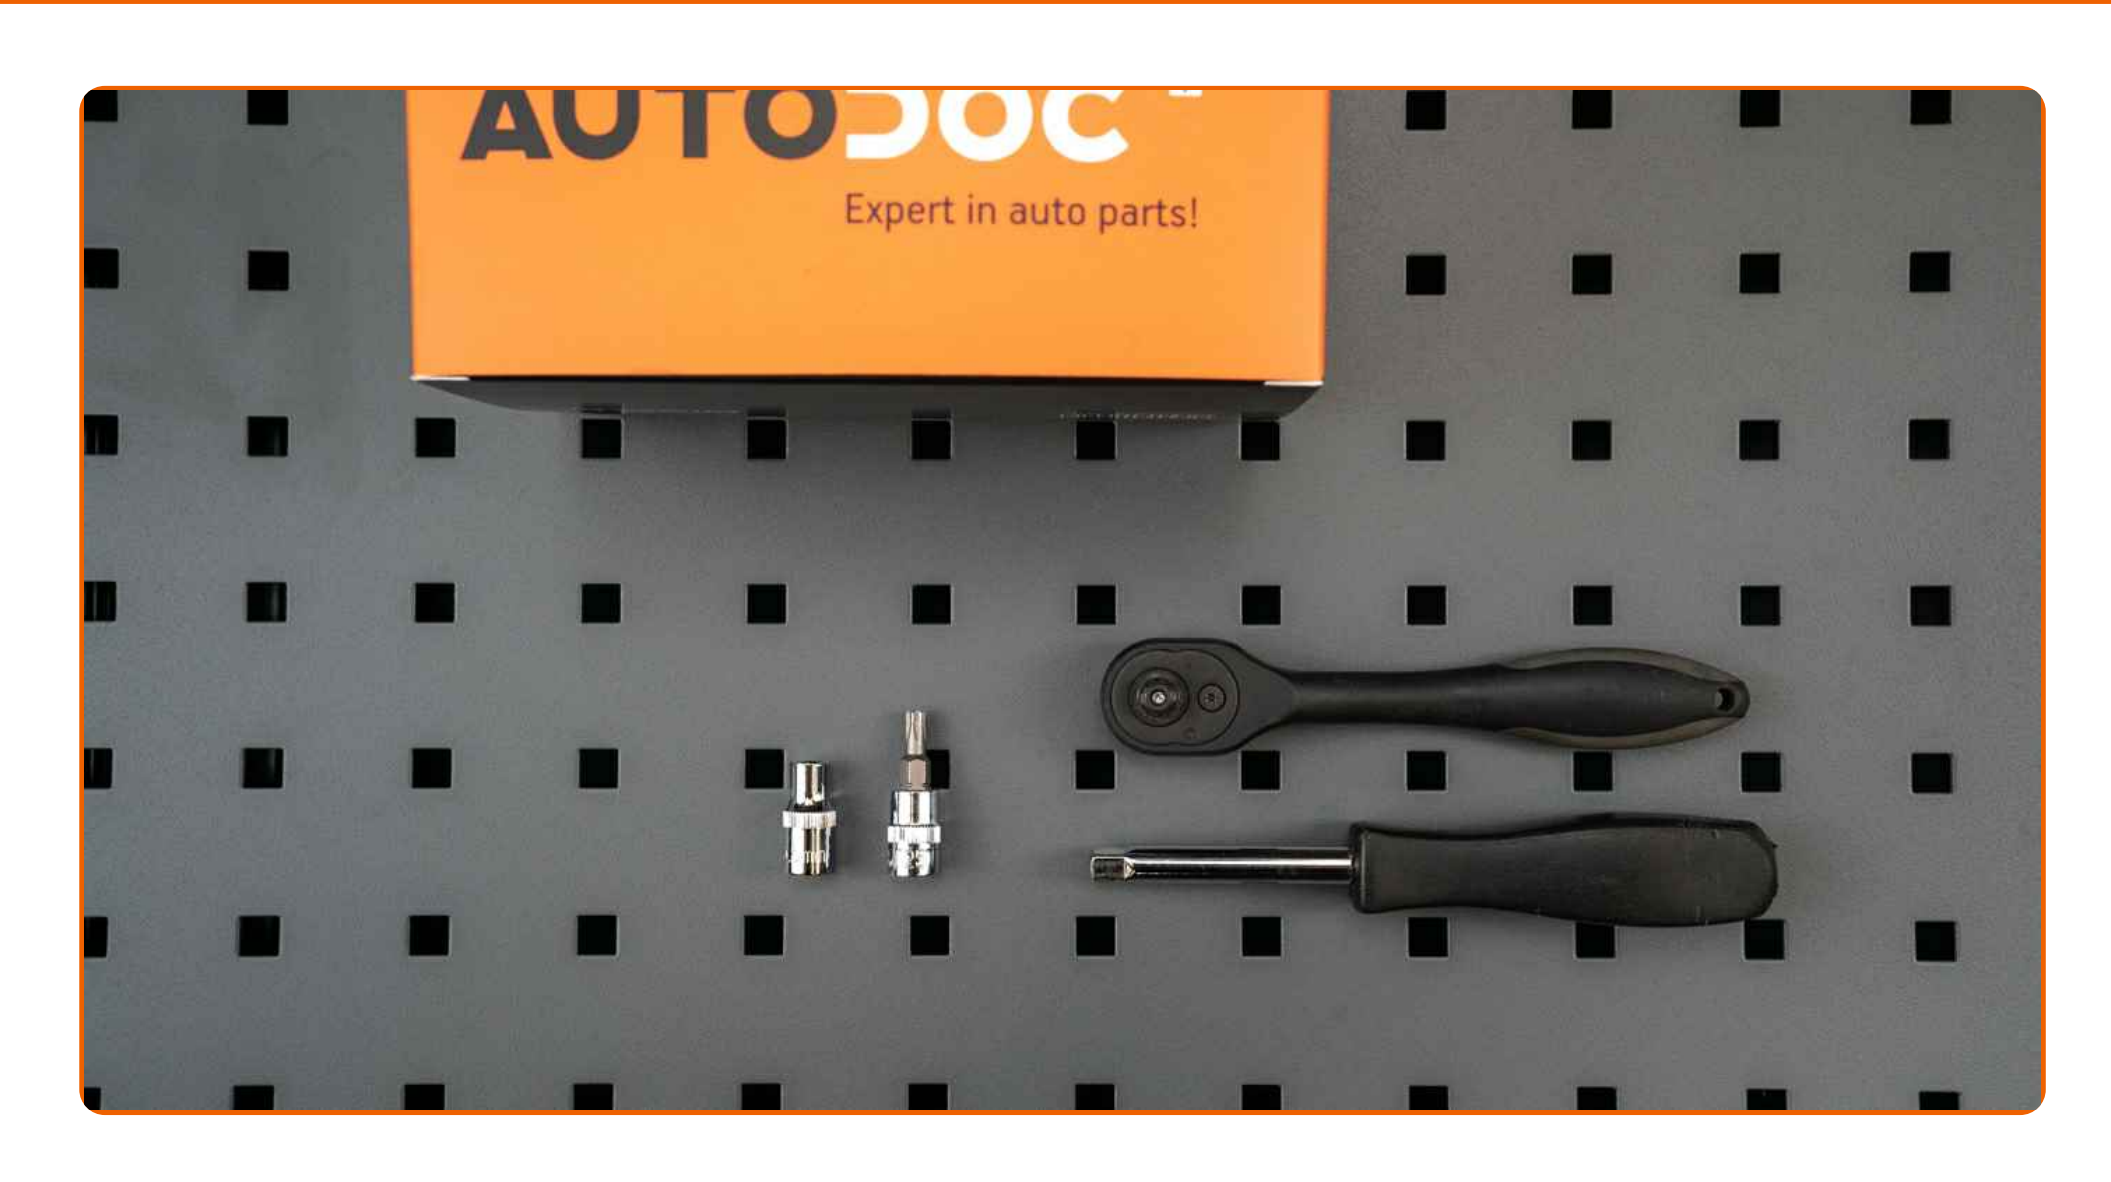

- Torx-Bit T25
- Steckschlüssel-Einsatz Nr. 8
- Ratschenschlüssel

WERKZEUGE KAUFEN





Austausch: Innenraumfilter – Abarth 595. AUTODOC empfiehlt:

- Ersetzen Sie den Innenraumfilter mindestens einmal alle sechs Monate, im Frühjahr und Herbst.
- Folgen Sie den Bedingungen, Empfehlungen und Anforderungen des zum Betrieb, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt werden.
- Wenn die Luftströmung in der Kabine stark reduziert ist, ersetzen Sie den Filter vor einer geplanten Wartung.
- In manchen Autos befindet sich die Heizeinheit an der Beifahrerseite.
- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

FÜHREN SIE DEN WECHSEL IN DER FOLGENDEN REIHENFOLGE DURCH:

1 Schieben Sie den Beifahrersitz komplett nach hinten.



2 Entfernen Sie die Bodenmatte von der Beifahrerseite.









3

Schrauben Sie die Verbindungselemente der Seitenverkleidung an der Beifahrerseite ab. Verwenden Sie den Torx T25. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

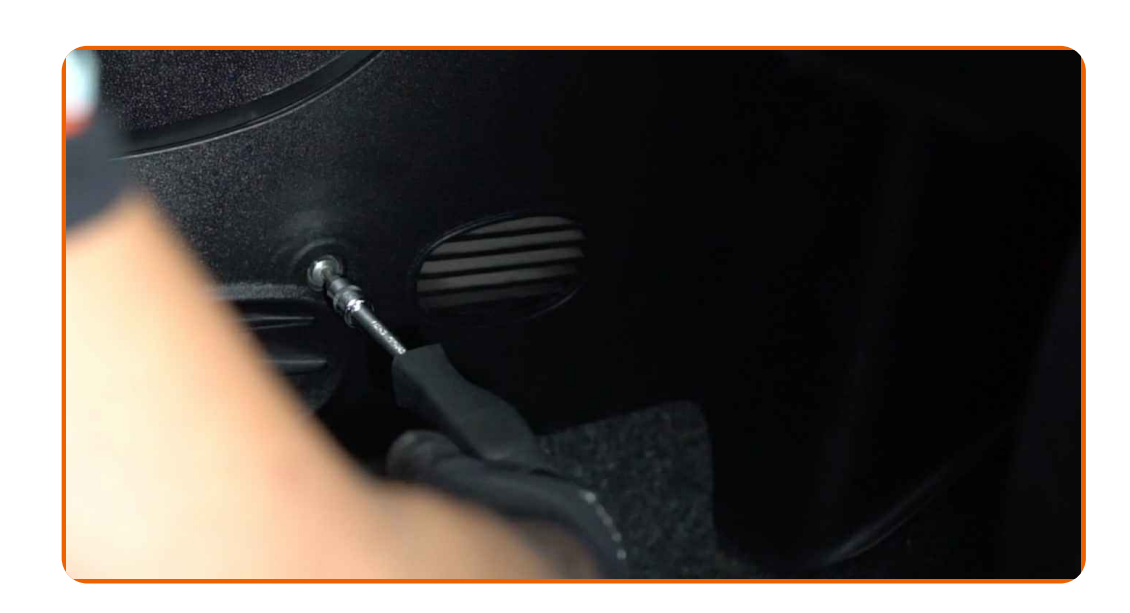

4

Heben Sie ihn an, lösen Sie ihn von den Verbindungselementen und entfernen Sie die Seitenverkleidung an der Beifahrerseite.

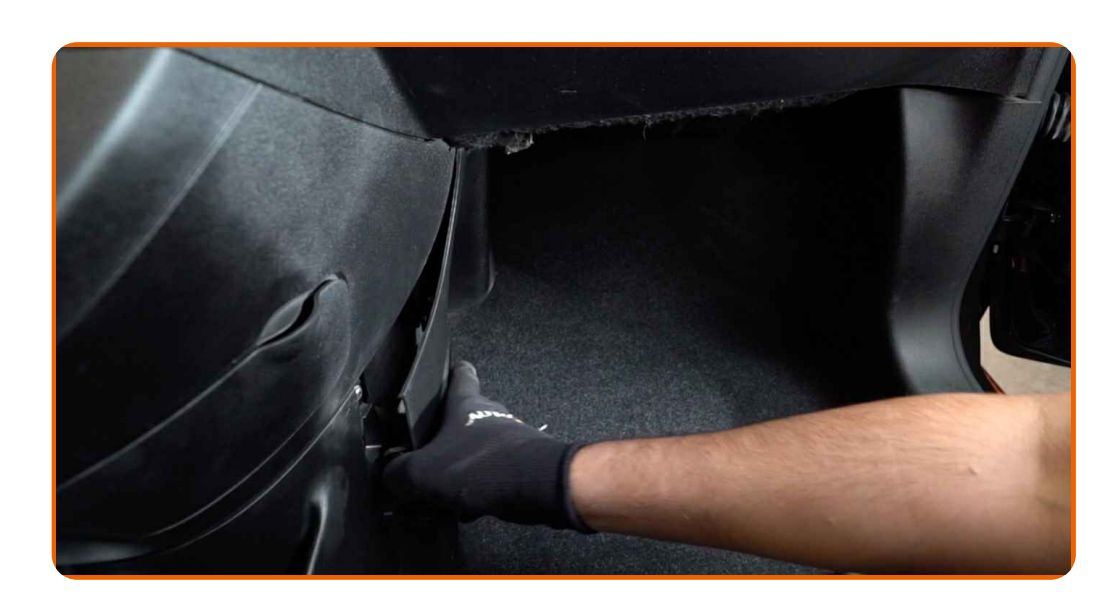

5

Schrauben Sie die Verbindungselemente der Schalleindrucksdämmung ab.



6

Bauen Sie den unteren Schallschutz aus.









7

Schrauben Sie die Verbindungselemente der Innenfilter-Gehäuseabdeckung ab (2 Teile). Verwenden Sie Stecknuss Nr. 8. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

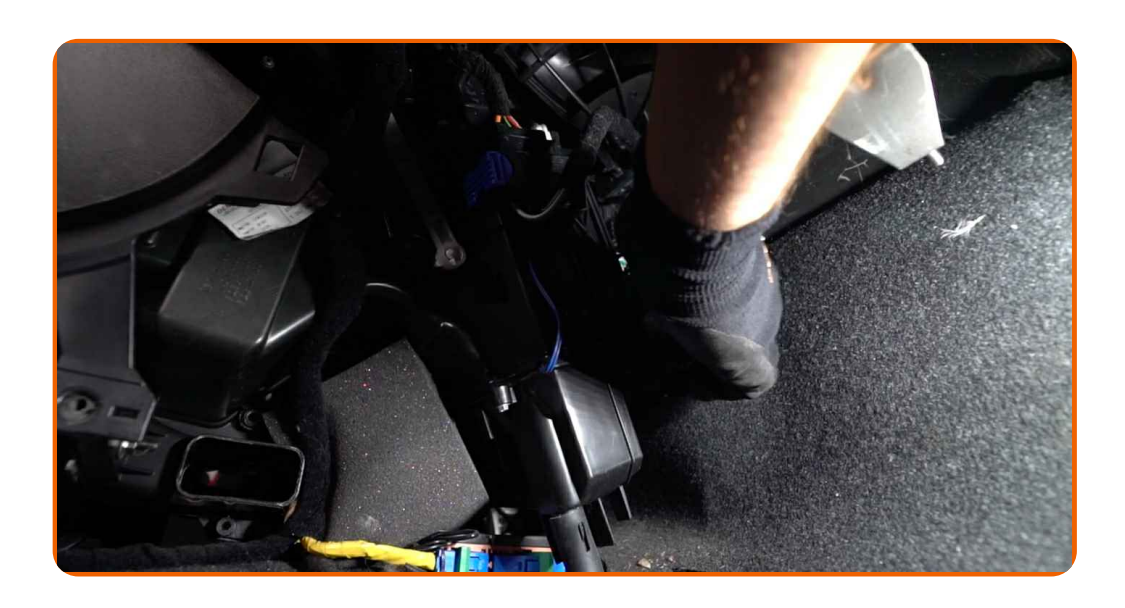


8

Entfernen Sie den Gehäusedeckel des Innenraumfilters.

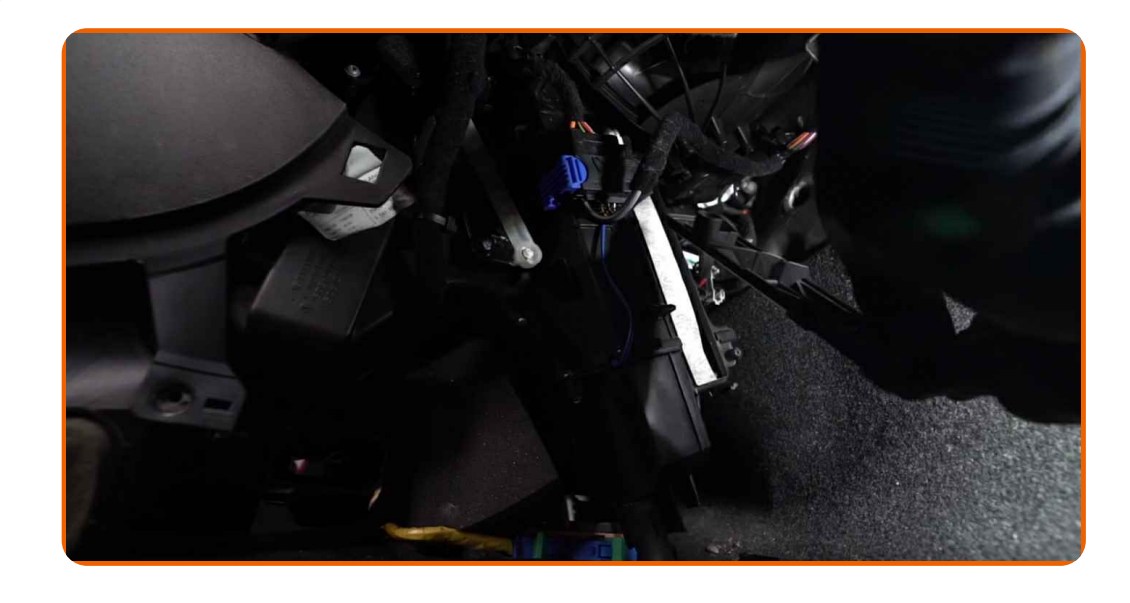

9

Entfernen Sie den Innenraumfilter.

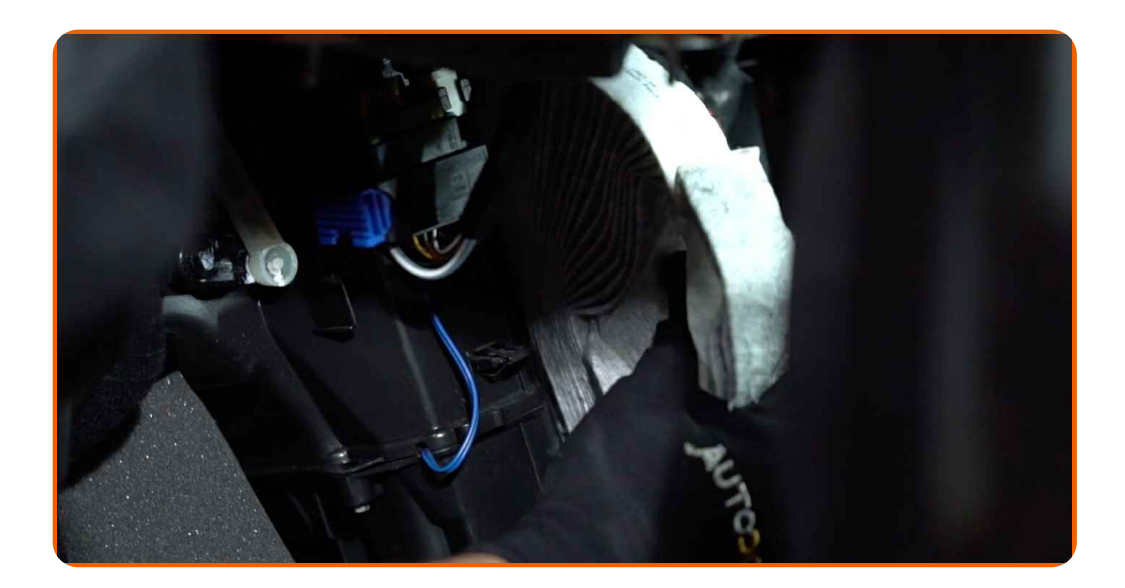


Austausch: Innenraumfilter – Abarth 595. Tipp:

- Versuchen Sie nicht, den Filter zu reinigen und wiederzuverwenden - es kann die Qualität der Luftreinigung im Inneren des Autos beeinflussen.

10

Installieren Sie den neuen Innenraumfilter gemäß der Markierung.

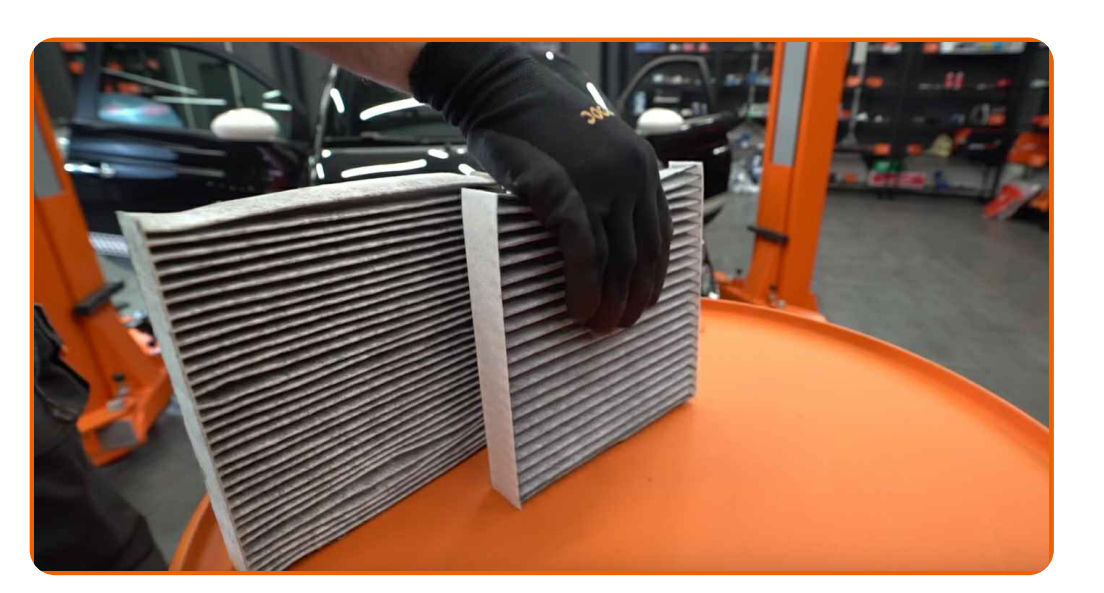





Austausch: Innenraumfilter – Abarth 595. Tipp von AUTODOC-Experten:


- Folgen Sie der Richtung des Luftstrompfeils auf dem Filter.
- Austausch: Innenraumfilter – Abarth 595. Achten Sie auf die richtige Positionierung des Filterelements. Vermeiden Sie eine Fehlausrichtung.

11 Installieren Sie den Gehäusedeckel des Innenraumfilters.

12 Schrauben Sie die Verbindungselemente der Innenfilter-Gehäuseabdeckung ein (2 Teile). Verwenden Sie Stecknuss Nr. 8. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.



13 Bauen Sie die untere Schallisolierung ein.

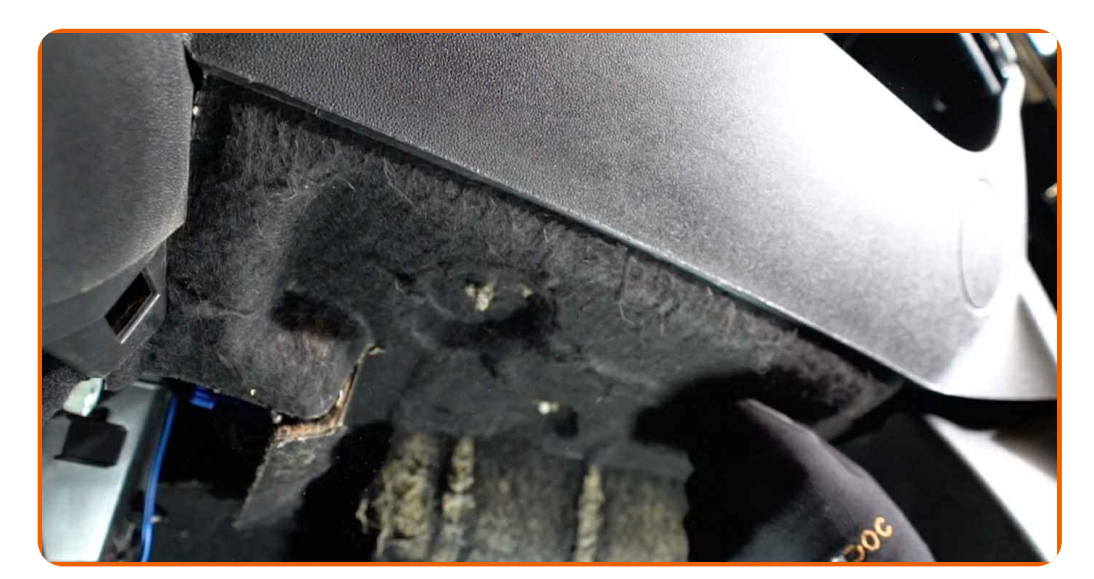


14 Schrauben Sie die Verbindungselemente der Schalleindrucksdämmung ein.








15 Bringen Sie die Seitenverkleidung an. Positionieren Sie das Teil, indem Sie die Führungen verwenden und verschließen Sie die Verbindungselemente.

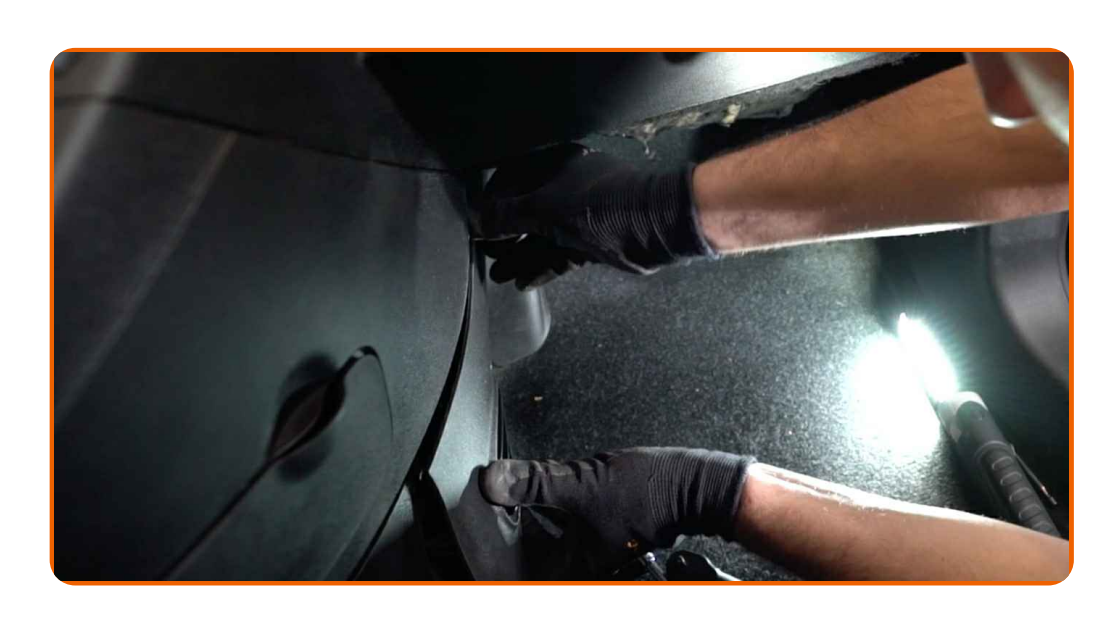


AUTODOC empfiehlt:

- Austausch: Innenraumfilter – Abarth 595. Wenden Sie bei der Montage keine übermäßige Kraft an. Dies kann die Befestigungselemente beschädigen.

16 Schrauben Sie die Verbindungselemente der Seitenverkleidung ein. Verwenden Sie den Torx T25. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

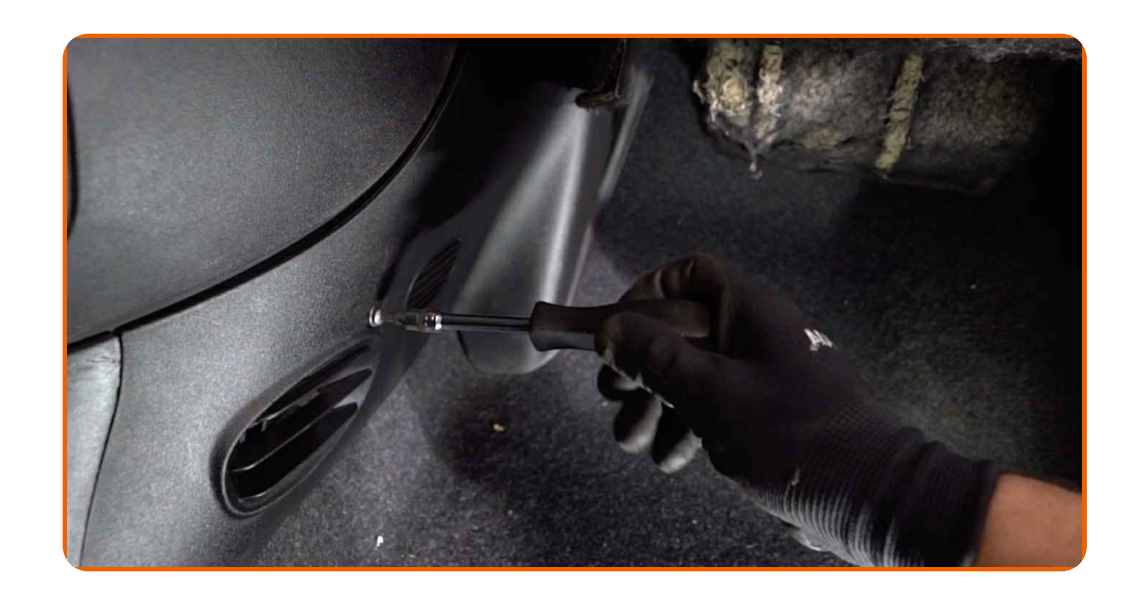

17 Bringen Sie die Bodenmatte in die ursprüngliche Position zurück.

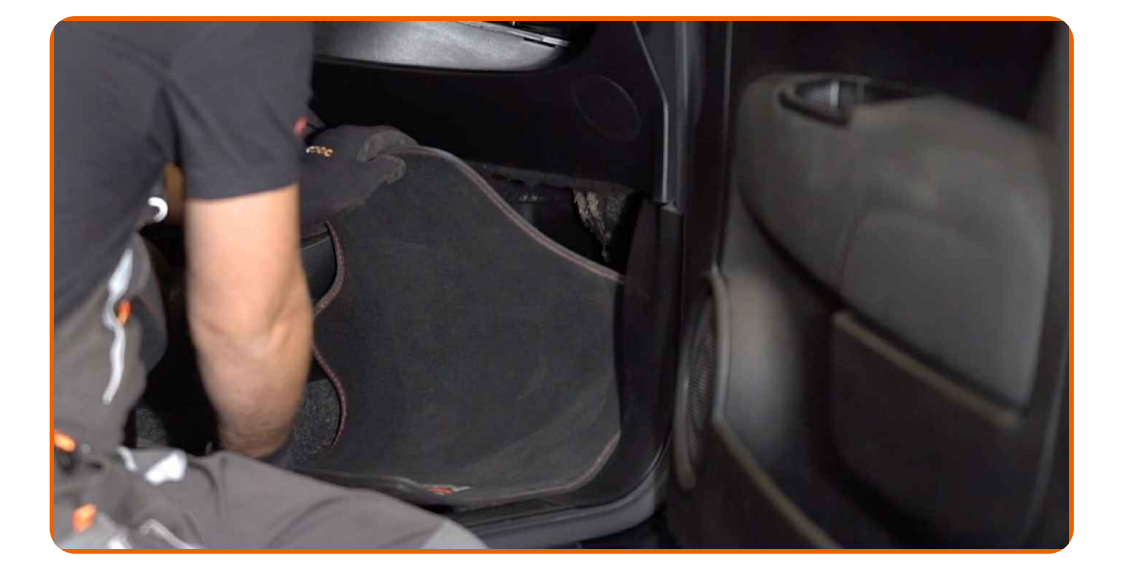







18 Bringen Sie den Beifahrersitz in die ursprüngliche Position zurück.




19 Schalten Sie die Zündung ein.

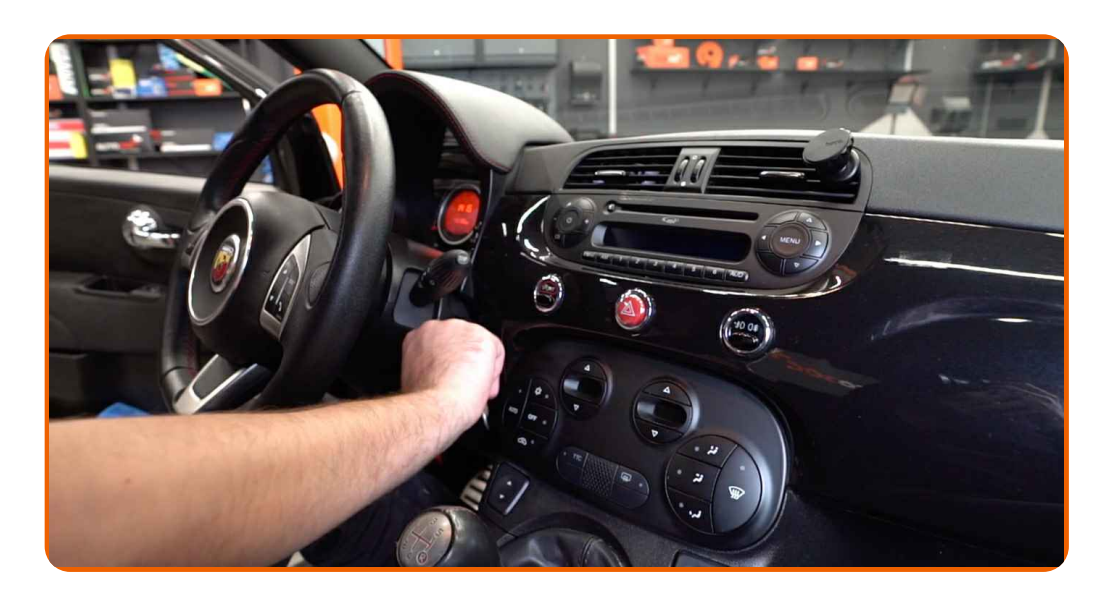

20 Schalten Sie die Klimaanlage ein. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Komponente ordnungsgemäß funktioniert.

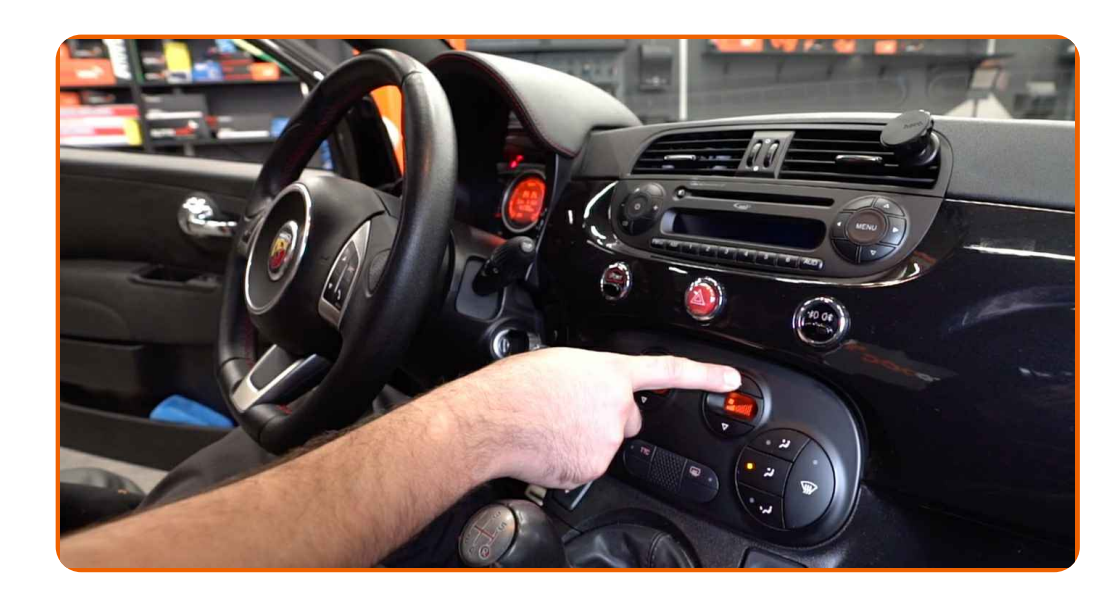

21 Schalten Sie die Zündung ab.

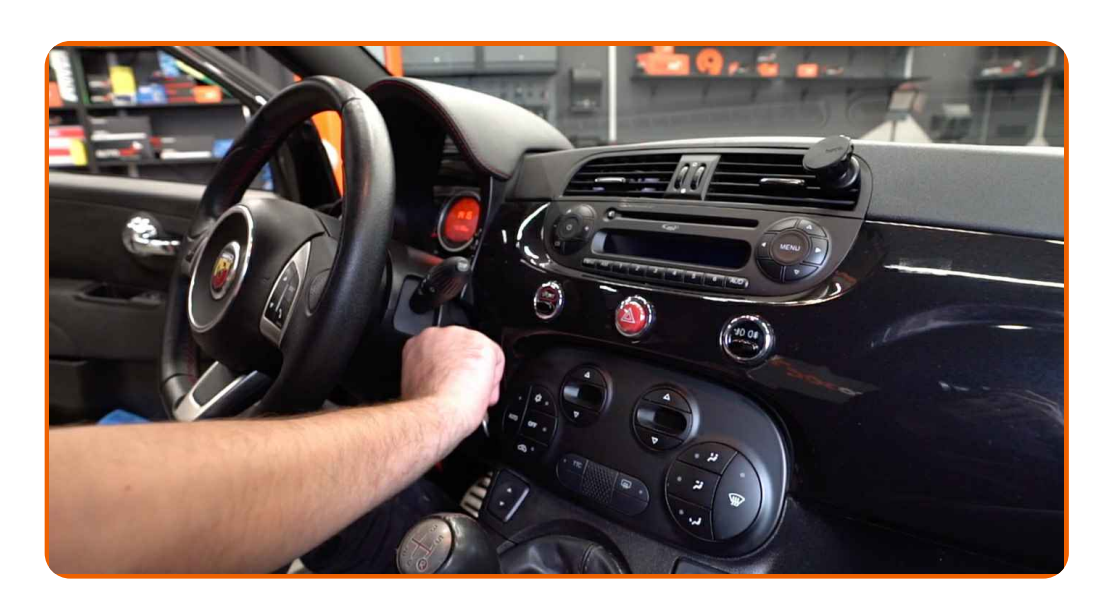

GUT GEMACHT!

WEITERE TUTORIALS ANSEHEN




AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES EINKAUFEN



EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR ABARTH-AUTOS

INNENRAUMFILTER: EINE GROSSE AUSWAHL





WÄHLEN SIE ERSATZTEILE FÜR ABARTH 595-AUTOS

INNENRAUMFILTER FÜR ABARTH-AUTOS: JETZT ZUGREIFEN

INNENRAUMFILTER FÜR ABARTH 595-AUTOS: DIE BESTEN SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.